



# 自作セット パーツの犬モデル 107 詳細マニュアル



このマニュアルでは、パーツの犬モデル 107 で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時におけるモデル特有の注意点を解説します。


パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。

[http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp\\_jisaku/jisaku\\_manual\\_150326.pdf](http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf)

## マザーボード (H110M-STX) の各コネクタ

※基本構成では、白いCPUクーラー用コネクタ及び M.2 ソケットは使用しません。

※本マザーボードのサポートCPUはTDP65Wまでの製品です。TDP91Wのi5 6600K・i7 6700Kはサポート外ですので、店舗でCPUを変更してご購入の際はご注意ください。

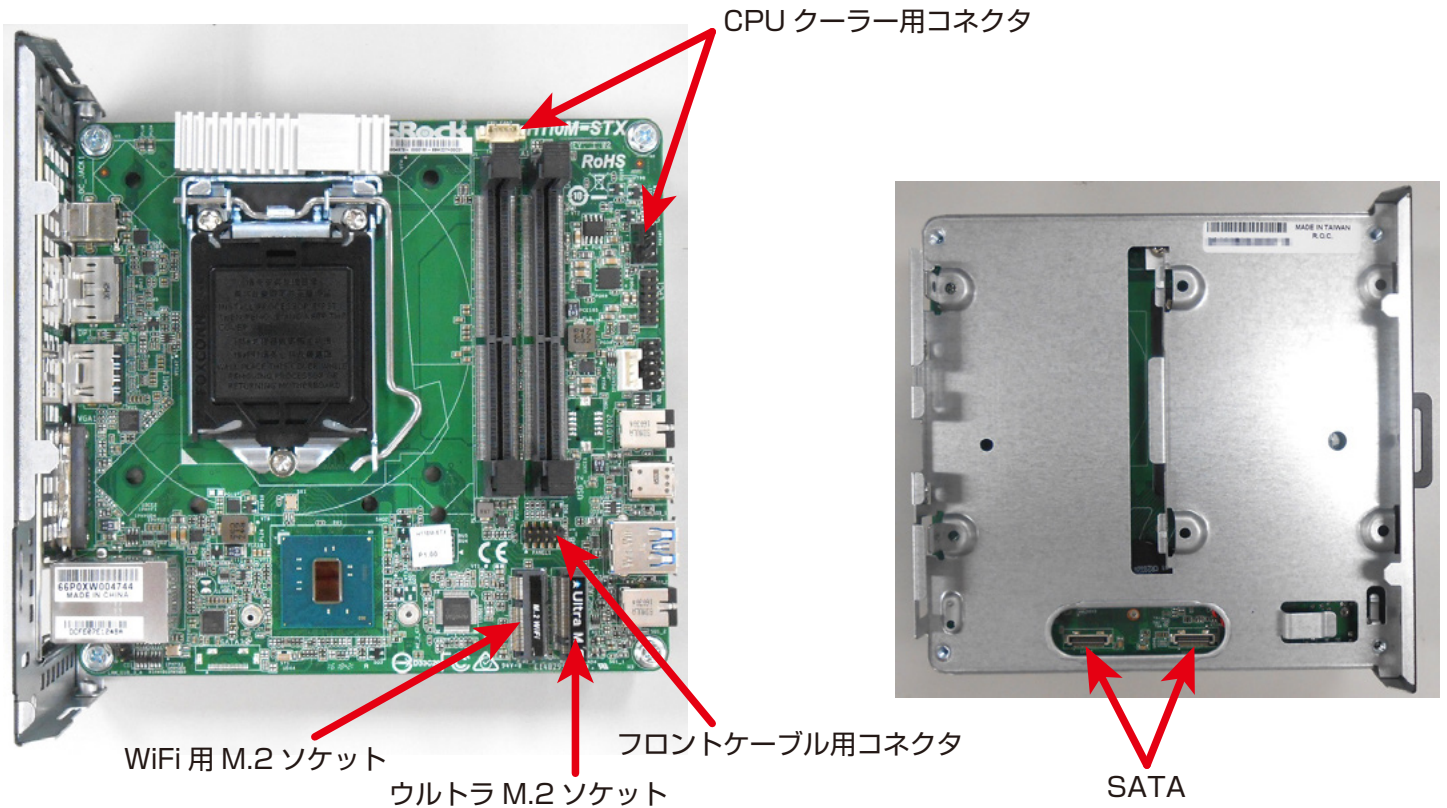


## 各種端子

### 1. 前面



### 2. 背面

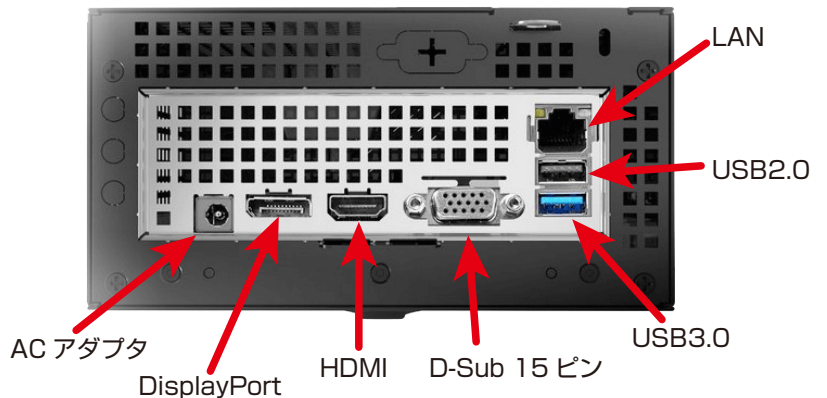

# 自作セット パーツの犬モデル 107 詳細マニュアル




## 組立時の注意点

### 1. マザーボードの外し方

①




②

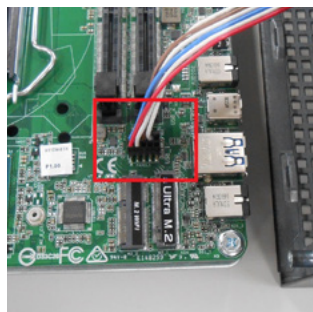

- ① ケース背面の 4 カ所のネジを外し、マザーボードを引き出してください。
- ② 途中で前面パネル用ケーブルを抜いておきましょう。

### 2. SATA HDD/SSD の取り付け方


③

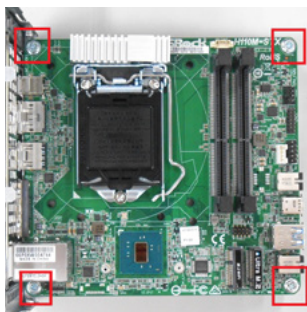

④




⑤

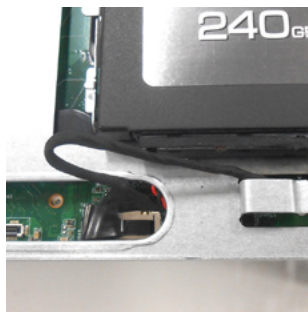


- ③ マザーボード 4 隅のネジを外し、マザーボードをマウンタから外します。
- ④ マウンタにドライブを取付け、マザーボード側からミリネジで固定します。付属の SATA ケーブルもドライブに接続しておきましょう。
- ⑤ マザーボードをつけ直し、写真の様に SATA コネクタを接続します。上下を間違えない様にご確認ください。

### 3. CPU・メモリの取り付け

⑥

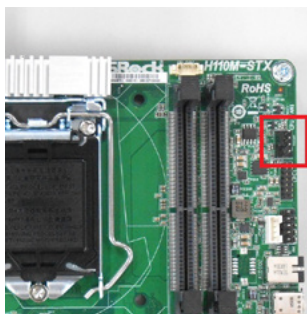

⑦

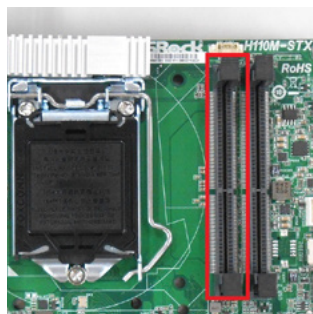

- ⑥ CPU クーラーのコネクタは、赤枠部分を使用します。
- ⑦ メモリが 1 枚の場合は、CPU に近いスロットに取り付けてください。

### 4. マザーボードの取り付け


⑧



- ⑧ 前面パネル用ケーブルをつけ直し、元通りに押し込み、ネジ止めしてください。押し込む時は、前面ケーブルをケースの奥に挟まない様にご確認ください。

### 5. M.2 SSD 取付け時の注意点。

⑨

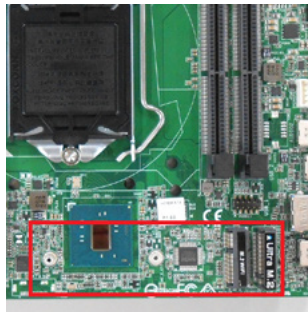

- ⑨ 別途 M.2 SSD を用意する方は、PCI-E 接続の製品をお選びください。SATA 製品は非対応です。カードのサイズは 2242・2280 のみ対応です。


# 自作セット パーツの犬モデル 107 詳細マニュアル



## UEFI の基本設定


UEFI 画面に入るには、PC の電源を入れた直後から DEL を何度か押し続けてください。  
この設定は、Windows 8.1/10 64bit 版向けです。  
Windows 7 や、8.1/10 32bit 版の場合、CSM・FastBoot・SecureBoot 設定は不要です。

### 1. モード切替

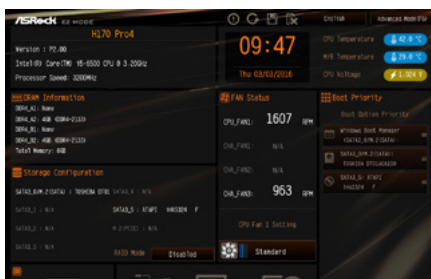


最初はこの EZ MODE で表示されます。F6 キーを押して Advanced Mode に切り替えてください。

### 2. 時刻設定

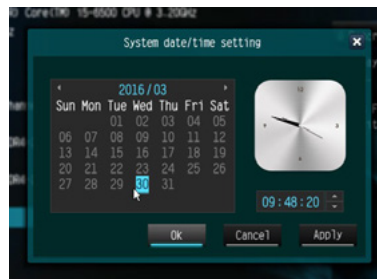


初期設定時は時刻が日本時間ではありません。時計部分をクリックして修正してください。

### 3. CSM・Fast Boot 設定

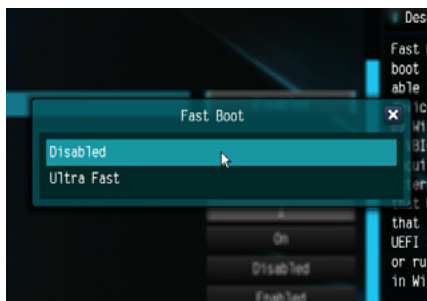


「Boot」タブでは、「CSM」を「Disable」に、「Fast Boot」を「Ultra Fast」にすると、OS の起動が高速になります。  
「UltraFast」の場合、高速すぎて起動時に DEL を押して再度 UEFI に入るのが困難になりますのでご注意ください。

### 4. Boot 順番設定

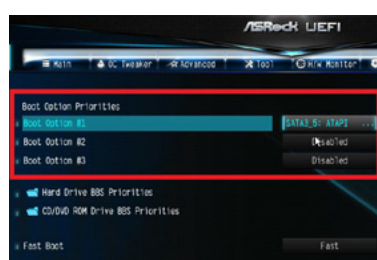


「Boot Option Priorities」では、OS のディスクを入れている DVD ドライブ (UEFI: 光学ドライブ) を #1 にすると、PC 再起動時に OS 用ディスクをすぐ読み込みます。  
ただし、起動時に F11 キーを押すと起動ドライブを指定できるほか、OS インストール後には #1 が「Windows Boot Manager」に変わってしまいますので、変更しなくても問題はありません。

### 5. Secure Boot 設定

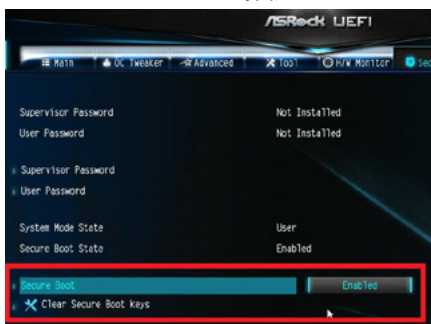

「Security」の「Secure Boot」を「Enable」にすると、下に Key 状態が表示されます。「Clear Secure Boot Keys」になるようにしてください。

### 6. 設定保存と再起動

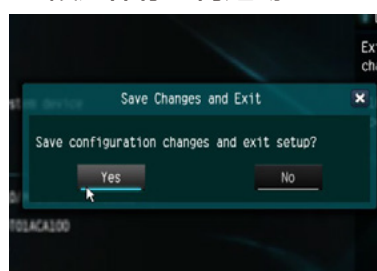

その他設定はデフォルトのまま問題ありません。  
最後に「Exit」の「Save Changes and Exit」で「Yes」をクリックすれば、設定を保存して再起動します。

### 7. Windows 7 インストール時の注意点

Intel 100 シリーズの USB は xHC I のため、Windows 7 のインストール時に USB のキーボード・マウス・DVD ドライブが使用できなくなります。

ASRock の「How To Install Windows 7」を参照に、USB3.0 ドライバを組み込んだ USB ディスクを作成してください。

<http://www.asrock.com/microsite/Win7Install/index.html>

#### ■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ  
困ったときのドスパラサポート  
<http://pc119.dospara.co.jp/>



#### ■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト  
<http://www.dospara.co.jp/>

