



自作セット パーツの犬モデル AM-003 詳細マニュアル



このマニュアルでは、パーツの犬モデル AM-003 で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。

パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。

http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf

マザーボード (FM2A68M-HD+) の各コネクタ


※マザーボード付属の SATA ケーブルは 2 本です。

標準構成の HDD・光学ドライブで使用するので、SSD などを増設する際は SATA ケーブルを別途で用意ください。

※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。


※本モデルには BEEP スピーカーが付属しません。必要な方は別途で用意ください。

※マザーボード搭載の PCI-E x16 スロットは Gen3.0 対応ですが、A4-7300 搭載時は Gen2.0 で動作します。

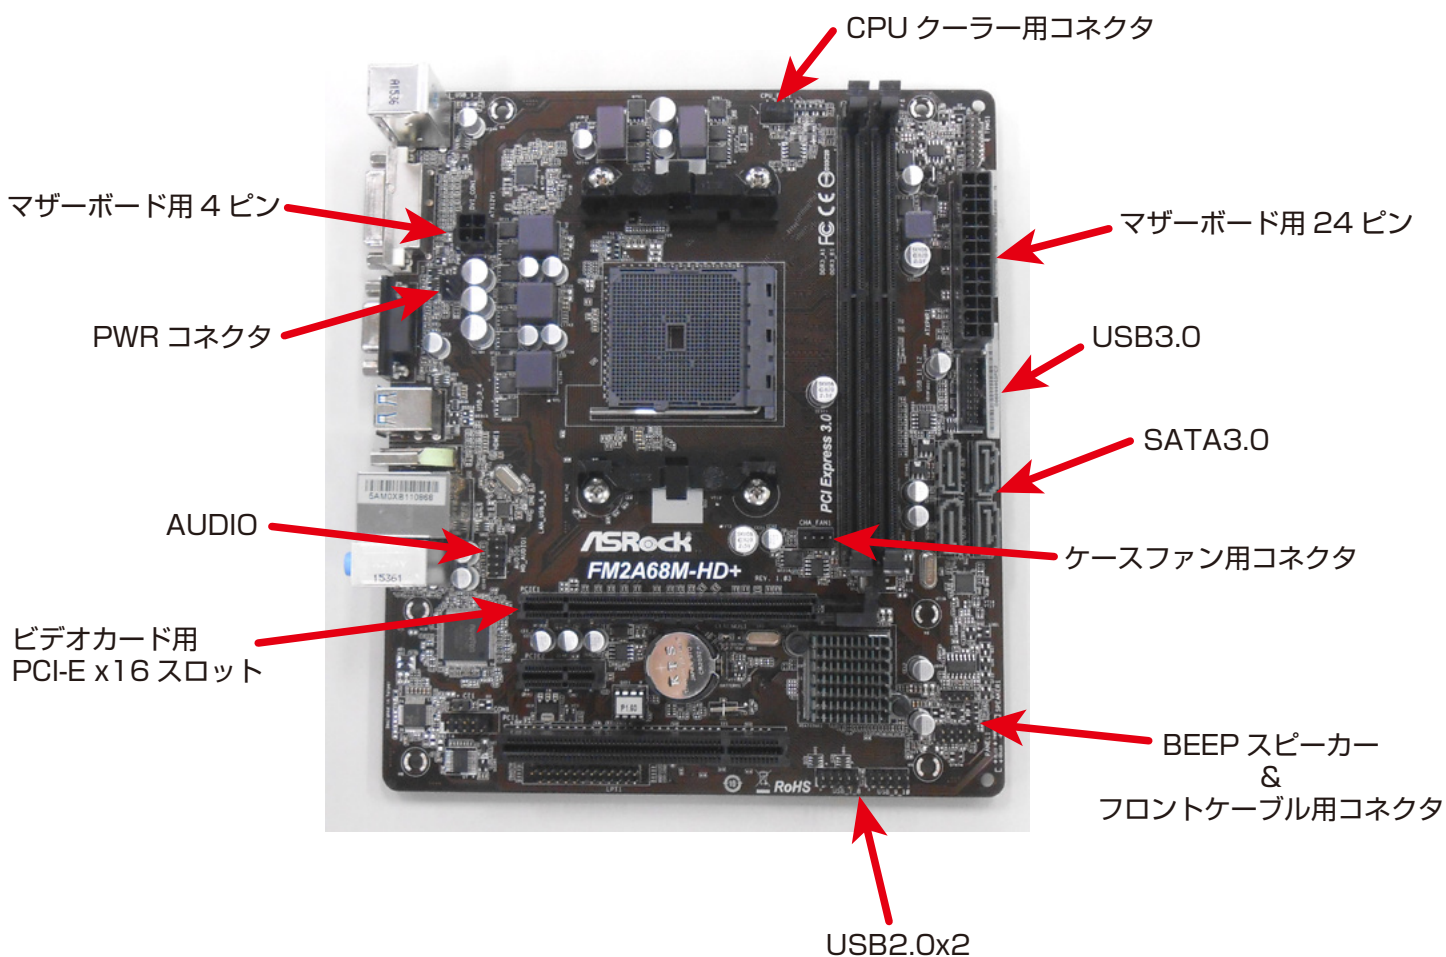

組み立て時の注意点

1. マウンタ（スペーサー）を取り付ける

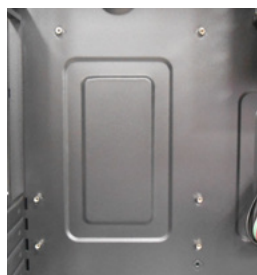

マザーボードの取付け前に、この 6 カ所にマウンタを取り付けてください。

2. 光学ドライブの取付方法




光学ドライブのベゼルは**赤枠**部分をつまみ、手前に引くと外せます。そのままドライブを前面から挿入し、**青枠**のネジ穴にミリネジで固定して下さい。

自作セット パーツの犬モデル AM-003 詳細マニュアル



3. CPU の取付方法

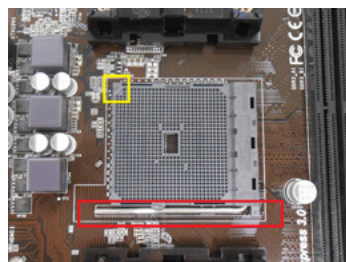


赤枠のバーを立てた後に、黄枠部分を合わせる様に CPU を上から置き、ピンがしっかり固定された事を確認してからレバーを戻してください。

4.HDD/SSD 用ベイの場所




3.5 インチ HDD は赤枠、2.5 インチドライブは青枠部分に取り付けます。

5.SATA3.0 ケーブルの接続順

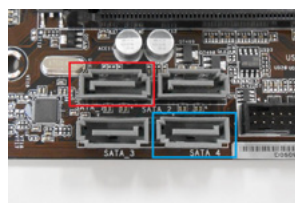


起動用の HDD/SSD は赤枠、光学ドライブは青枠を推奨します。

6. フロントパネルケーブルの配線

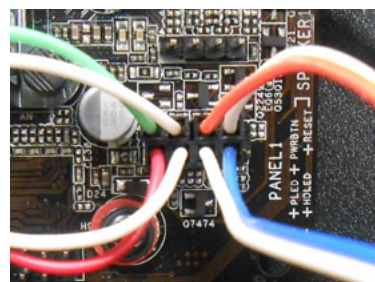

ケーブルの色に注意して、写真の様に接続して下さい。

7.Windows 10 使用時の注意

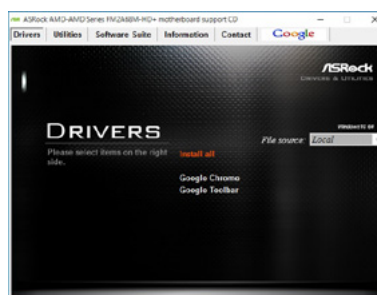

付属ドライバディスクが Windows 10 に対応していない (Drivers タブの Install にマザーボードや LAN や SOUND の表示が無い) 場合は、Windows 10 補足マニュアルをご覧ください。

http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manu_windows10.pdf

モデル AM-003 組立例 完成画像です。

完成後の OS やドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。



■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

