



自作セット パーツの犬モデル 003・008 詳細マニュアル



この詳細マニュアルでは、パーツの犬モデル 003・008 で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。

パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。

http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf

マザーボード (Z97 Extreme4) の各コネクタ

※マザーボード付属の SATA ケーブルは 4 本です。


標準構成の HDD・光学ドライブで 2 本使用します。

※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。

※ケースファン用コネクタの下にあるペリフェラル 4 ピンコネクタは、


ビデオカードや TV チューナーなど増設カードを 3 枚以上取付けた際の補助電源用ですので、通常は使用しません。

※PWR ファン用コネクタはファン管理ケーブルが付属する電源向けですが、ケースファンも使用可能です。

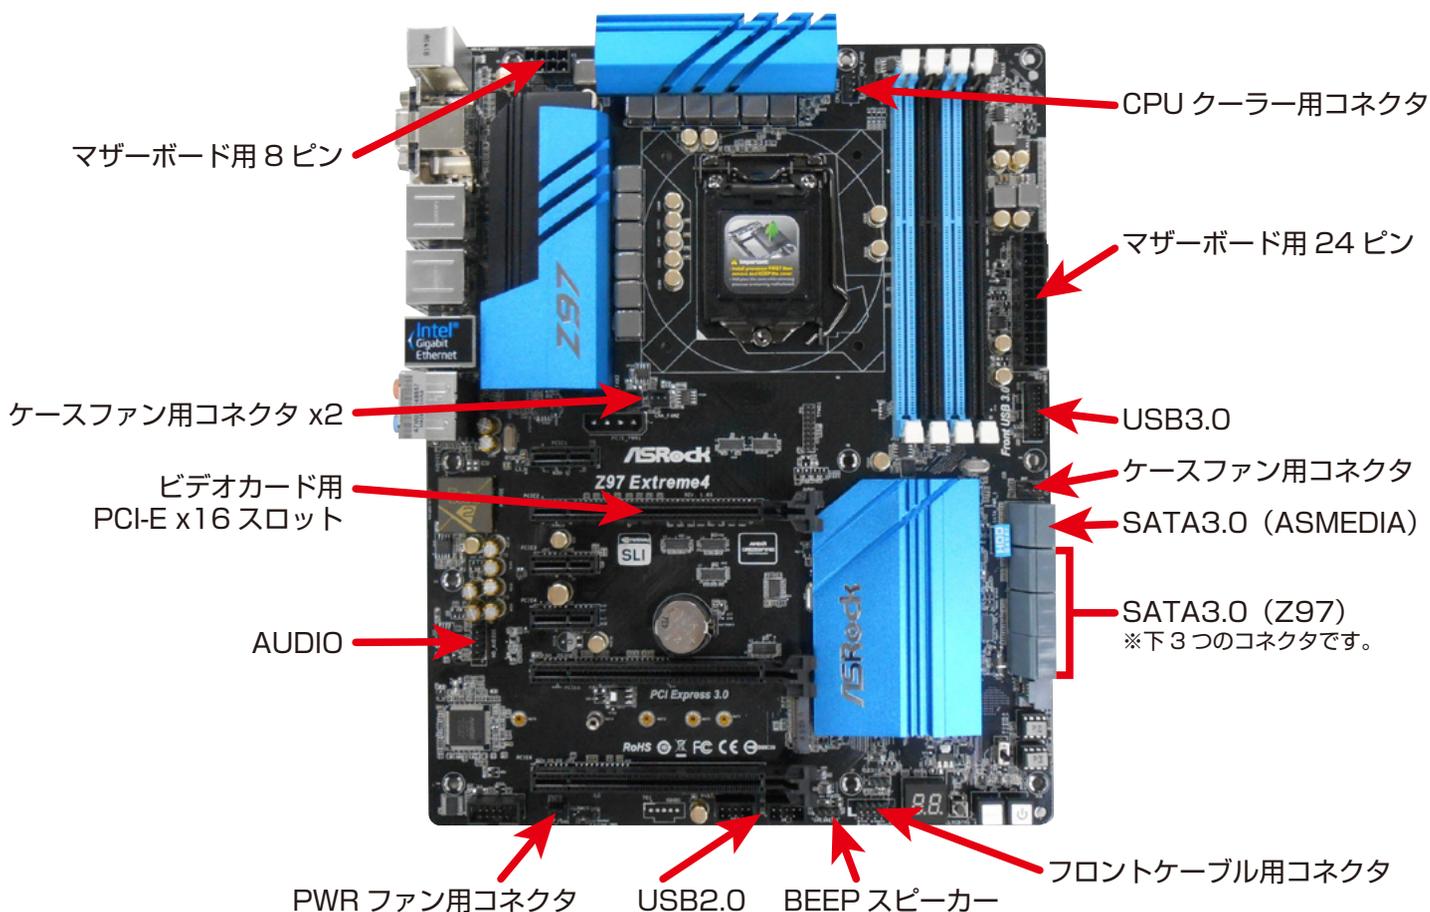

組み立て時の注意点

1. 光学ドライブの取付方法

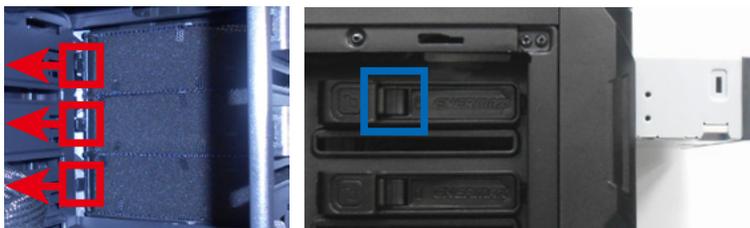

モデル 003 の標準ケース「COENUS」では前面パネルを外す必要はありません。

カバーは、ケース内部から**赤枠部分**のロックを静かに押しながら、外側から押し込むと外せます。ロックを強く押しすぎると折れますのでご注意ください。

光学ドライブの取り付けは、**青枠部分**のロックが左にかかっていることを確認してドライブを押し込んで下さい。

自作セット パーツの犬モデル 003・008 詳細マニュアル




2.HDD/SSD 用ベイの場所




3.5 インチ HDD は赤枠、2.5 インチ HDD/SSD は青枠部分に取り付けます。ドライブの取付にはレールを使用するため、ネジは不要です。

3.SATA3.0 ケーブルの接続順

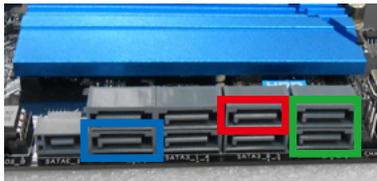

起動用の HDD/SSD は Port0 (赤枠)、光学ドライブは Port5 (青枠) を推奨します。SATA Express 用の小さいコネクタと ASMEDIA 製 SATA3.0 (緑枠) は、通常は使用しません。

4.CLRCBTN1 ボタンに注意

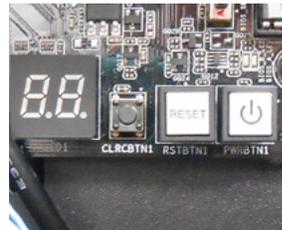

このボタンを押すと、UEFI (BIOS) 設定が初期化されますのでご注意ください。

5.UEFI (BIOS) のメモリ設定



本モデルに付属のメモリは、UEFI で XMP 設定を呼び出すことで、PC3-17000 (DDR3-2133) で動作します。「OC Tweaker」タブ内の「Load XMP Setting」を「XMP 1.3 Profile 1」に変更して下さい。

●モデル 003 組立例 完成画像です。

完成後の OS やドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。



■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

