




自作セット パーツの犬モデル A-001 詳細マニュアル



このマニュアルでは、パーツの犬モデル A-001 (ASUS モデル) で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。
パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。
http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf

マザーボード (H97 PRO) の各コネクタ

- ※マザーボード付属の SATA ケーブルは 4 本です。
- ※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。
- ※CPUクーラー「GAMMAXX 300」の取り付けには精密ドライバーが必要です。
- ※GPU Boost スイッチは、CPU 内蔵グラフィックを自動でオーバークロックする機能です。通常は使用しません。

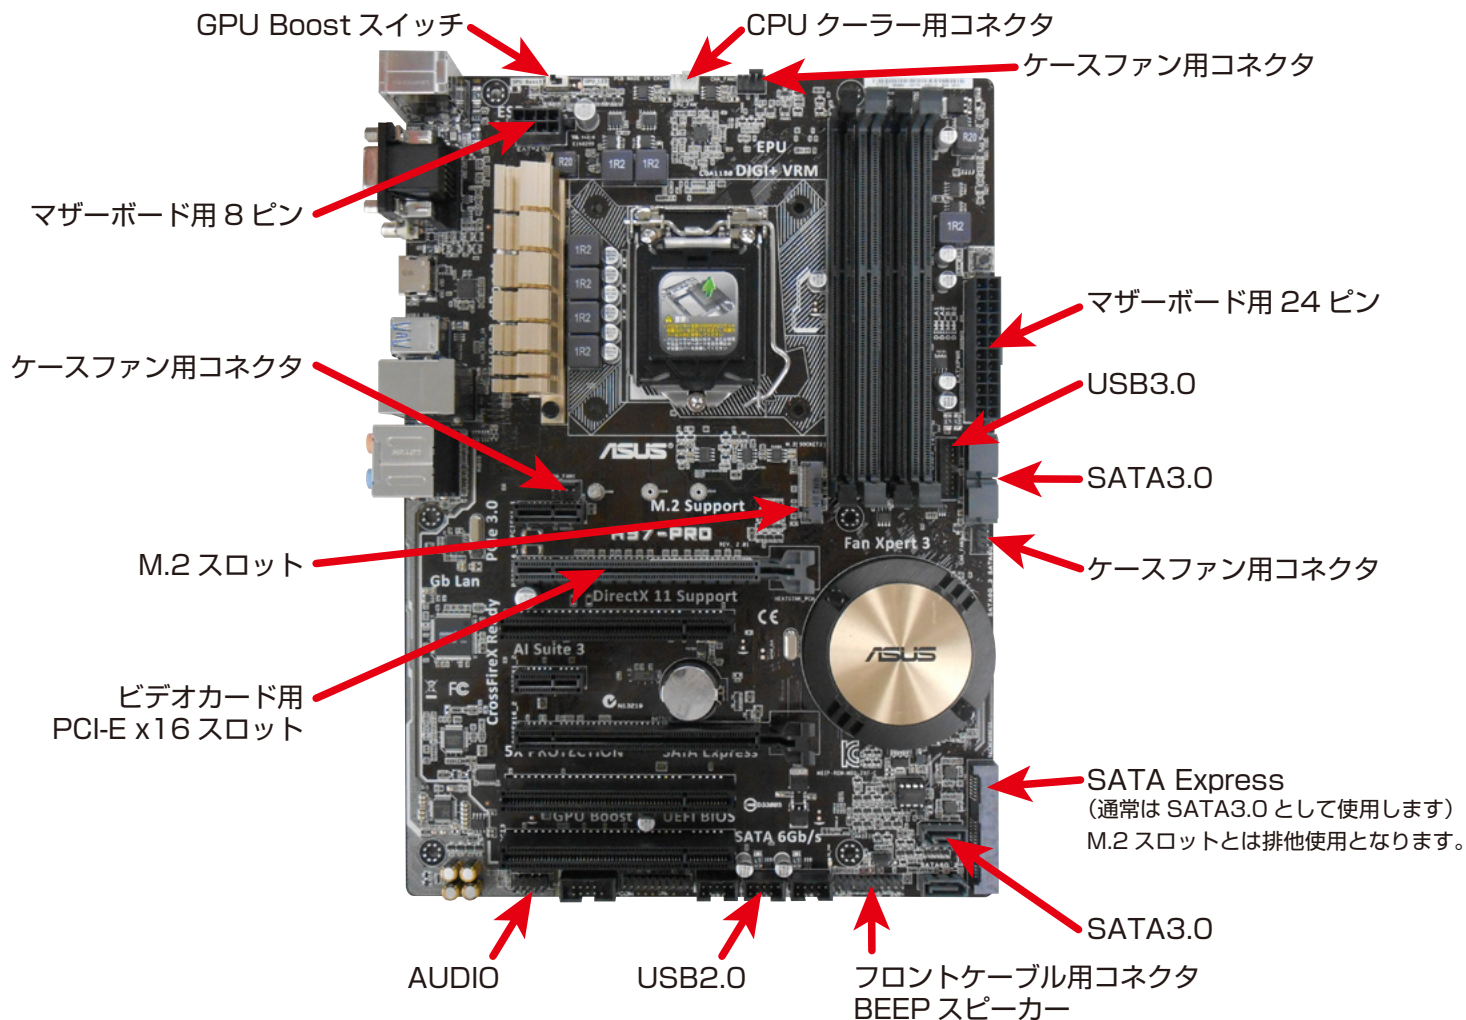

組み立て時の注意点

1. ケース前面パネルの開け方



ケース上部を押さながらケース下部に手を入れ、一気に引っ張ってください。

2. 電源の向きについて




電源はファンを下向きに設置します。

自作セット パーツの犬モデル A-001 詳細マニュアル




3. メモリスロットを確認

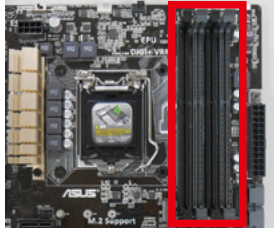


メモリが2枚の場合、灰色のスロットを優先して下さい。なお、黒いスロットでも動作に支障はありません。

4. SATA3.0 ケーブルの接続順

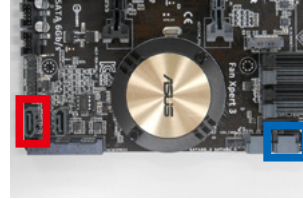


起動用のHDD/SSDはSATA6G_1 (赤枠)、光学ドライブはSATA6G_4 (青枠)を推奨します。

5. 前面パネル用ケーブル&BEEP スピーカー接続

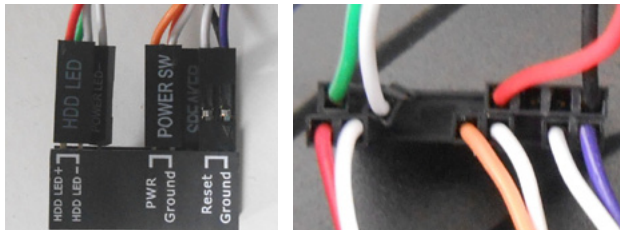

マザーボード上のピンに直接挿すこともできますが、付属のアダプタを使うと簡単に取り付け可能です。POWER SWとRESET SWは±が左右逆でも問題ありません。

6.UEFI (BIOS) のFastBoot 設定

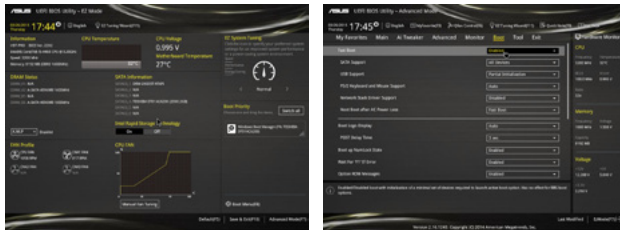

H97 PROのUEFIは、「Fast Boot」が基本設定で「Enable」となっています。Windows 7モデルの方は、「Disable」に変更して下さい。「Fast Boot」設定は、最初の画面でF7を押して「Advanced Mode」にした後の「Boot」タブ内にあります。

●モデル A-001 組立例 完成画像です。完成後のOSやドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。



■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

